

FUGA-STOP MINI 20x10mm

Cordone idroespandibile per sigillatura stagna dei giunti di costruzione.

CAMPI DI APPLICAZIONE


- ◆ Nell'edilizia, i **giunti di lavoro** comportano rischi di infiltrazioni d'acqua. L'uso di questo cordone idroespandibile garantisce che l'acqua eventualmente infiltrata in uno di questi giunti finirà per raggiungere il **FUGA-STOP MINI**, il quale si espanderà, impedendo il progressivo avanzamento dell'acqua.
- ◆ È adatto per giunti di costruzione, giunti freddi, muri di sostegno, giunti di **calcestruzzo** e così via.
- ◆ Può anche essere applicato ai passatubi, per evitare le perdite, sempre prevedibili, tra la giuntura tra **PVC e calcestruzzo** o nelle articolazioni acciaio-calcestruzzo.
- ◆ **FUGA-STOP MINI** è perfetto per il muretto perimetrale dietro i componenti **S-9 del SISTEMA ROSA GRES**.
- ◆ Applicabile sia in verticale, sia in orizzontale.
- ◆ Offre un'efficacia totale negli impianti di depurazione delle acque, nei serbatoi di acqua potabile, nelle **PISCINE**, nei lavori di realizzazione di metropolitane e in generale in tutte le opere con pressioni dell'acqua molto alte.
- ◆ Si può applicare a manufatti in calcestruzzo contenenti **acqua marina**.

APPLICAZIONE

- ◆ **Supporto:**
I supporti devono essere resistenti, solidi e puliti. Non è necessario che la zona sia asciutta ma è indispensabile che non ci sia acqua stagnante.
- ◆ **Applicazione del cordone:**
 - Collocare il cordone con continuità al centro del tubo e lungo tutto il suo perimetro.
 - In generale si può posizionare il cordone con il **MASTICE MS** per impedire che si muova nella fase di gettata del calcestruzzo. È anche il modo più semplice per installarlo sui giunti verticali.
 - **FUGA-STOP MINI** deve rimanere ben avvolto e compattato, con almeno 4 cm. di rivestimento di calcestruzzo tutto intorno.
 - **FUGA-STOP MINI** ha espansione ritardata e può resistere fino a 48 ore in acqua senza espansione eccessiva. Questa caratteristica consente il contatto con il nuovo calcestruzzo umido fino al primo indurimento.
 - Nelle aree di unione tra un rotolo e l'altro, è possibile realizzare semplicemente eseguire una "unione continua", ovvero posizionare l'estremità iniziale del nuovo rotolo alla fine del rotolo precedente o eseguire una "unione sovrapposta" sovrapponendo circa 3 cm dei due rotoli adiacenti. In quest'ultimo caso è necessario verificare che intorno ai due cordoni ci siano almeno 4 cm di calcestruzzo.

ESEMPI DI APPLICAZIONE

1°.- Unione tra tubo di PVC e CALCESTRUZZO:

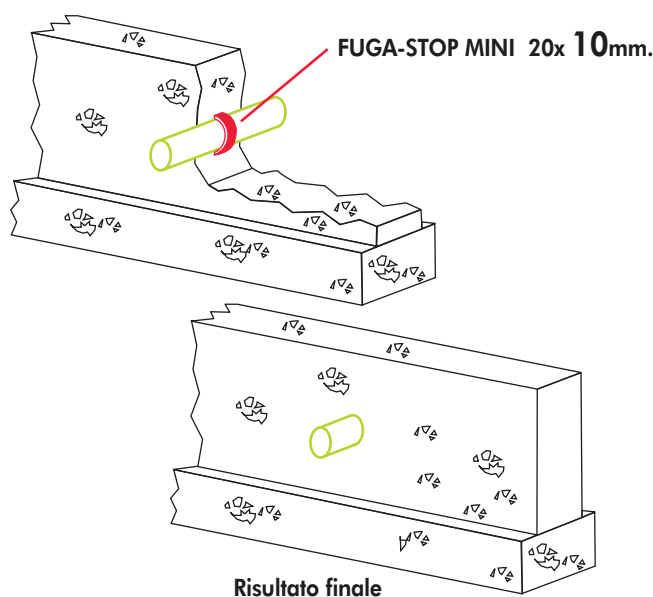

Applicare FUGA-STOP MINI intorno al tubo di PVC...




...e utilizzare il MASTICE MS per fissarlo

ESEMPI DI APPLICAZIONE

2°.- Per i muretti perimetrali dietro il componente S-9 di ROSA GRES:



FUGA-STOP MINI 20x 10mm.

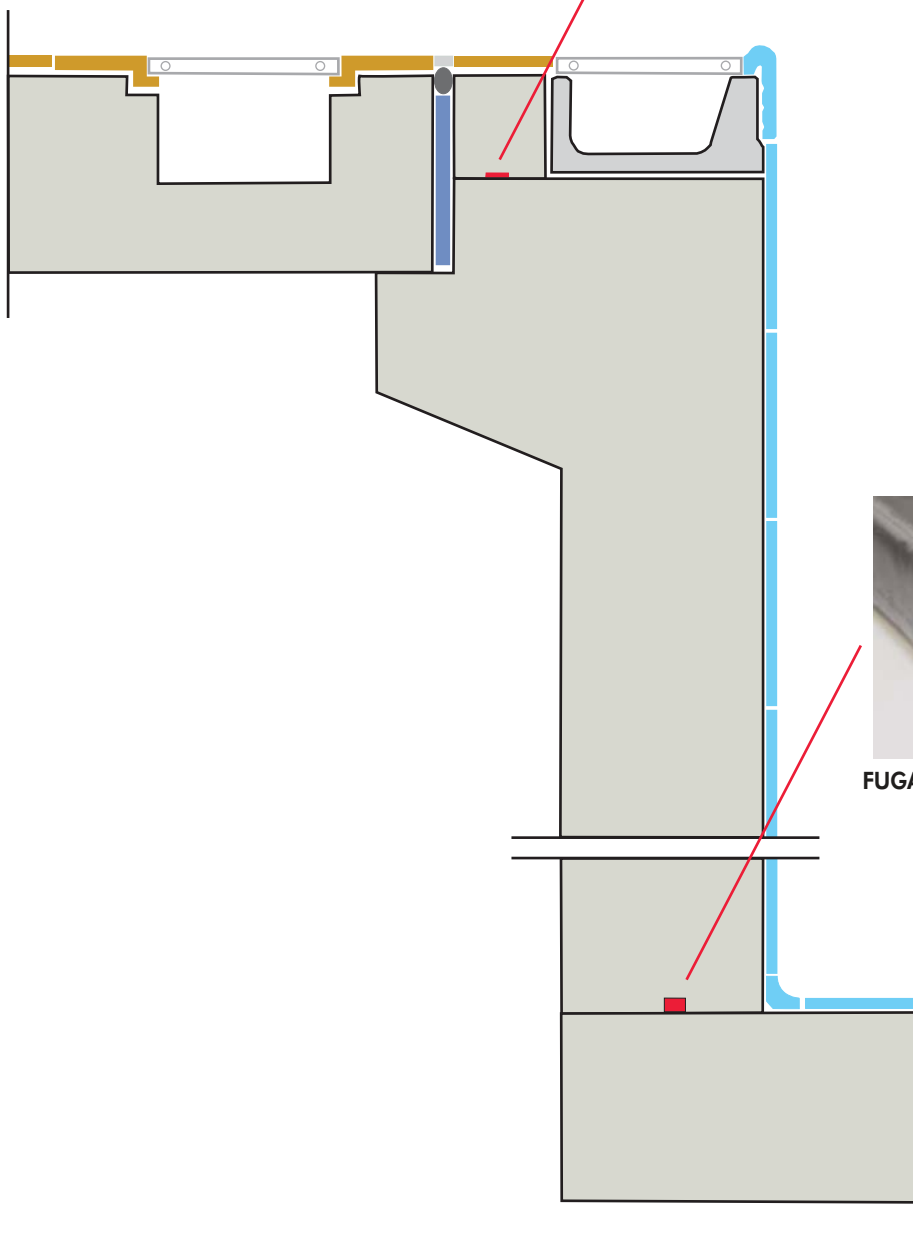

FUGA-STOP 25x20mm.