

FUGA-STOP MINI 20x10mm

Cordão hidroexpansivo para a selagem estanque de juntas de construção.

CAMPOS DE APLICAÇÃO


- ◆ Na construção, as **juntas de trabalho** envolvem o risco de uma possível infiltração de água. O uso deste cordão hidroexpansivo assegura-nos que, se a água se infiltrar por uma destas juntas, acabará por chegar ao **FUGA-STOP MINI** e este expandirá, evitando o avanço progressivo da água.
- ◆ Está apto para juntas de construção, juntas frias, paredes diafragma, juntas de **betonagem**, etc.
- ◆ Também pode ser aplicado nos passa-tubos, para evitar as sempre previsíveis fugas entre a união do **PVC e do betão**, ou nas uniões de aço-betão.
- ◆ **FUGA-STOP MINI** é perfeito para o murete perimetral posterior das peças do **SISTEMA ROSA GRES S-9**.
- ◆ Aplicável tanto na vertical como na horizontal.
- ◆ Apresenta uma eficácia total em estações de tratamento de água, depósitos de água potável, **PISCINAS**, obras do metro, e, no geral, em todas as obras com pressão de água muito elevadas.
- ◆ Pode ser aplicado em betões que contenham **água do mar**.

APLICAÇÃO

- ◆ **Suporte:**
Os suportes devem ser resistentes, sólidos e limpos. Não é necessário que a zona esteja seca, mas é imprescindível que não haja água estagnada.
- ◆ **Aplicação do cordão:**
 - Colocar o cordão de forma contínua no meio do tubo e em todo o seu perímetro.
 - Em geral, podemos colocar o cordão com o adesivo **MASTIC MS** para evitar o seu movimento no momento da betonagem. Será esta também a forma de colocação mais simples quando o instalarmos nas juntas verticais.
 - **FUGA-STOP MINI** deve ficar embutido de forma compacta com um mínimo de 4 cm de revestimento de betão a toda a volta.
 - **FUGA-STOP MINI** tem uma expansão retardada que lhe permite resistir 48 horas em água sem exercer uma expansão excessiva. Isto permitirá o contacto com o novo betão húmido até que este tenha realizado o seu primeiro endurecimento.
 - Nas zonas de união de um rolo com outro, podemos simplesmente realizar uma "união contínua", isto é, colocar o início do novo rolo no final do anterior, ou realizar uma "união solapada" de cerca de 3 cm dos dois rolos contíguos. Neste último caso, deve-se assegurar que haverá no mínimo 4 cm de betão à volta dos dois cordões.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

1.º - A união entre TUBO DE PVC e de BETÃO:

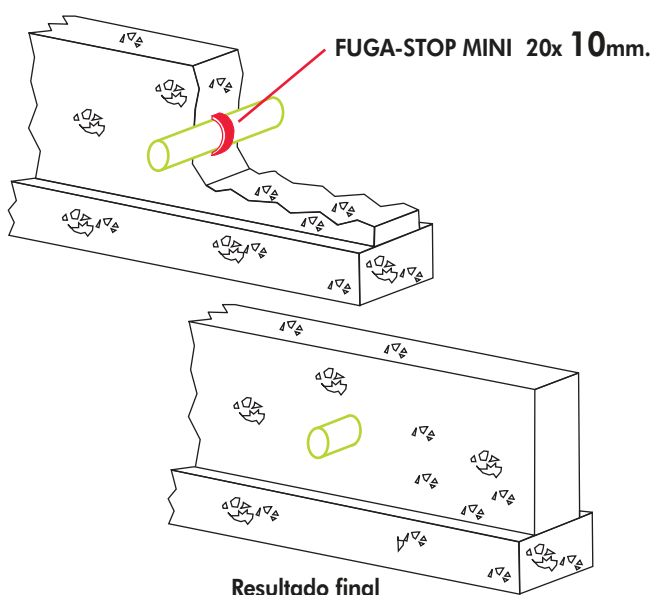


Colocar FUGA-STOP MINI à volta do tubo de PVC ...




...e utilizar o MASTIC MS para o fixar ao mesmo.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

2º.- Para o murete perimetral atrás da peça S-9 de ROSA GRES:

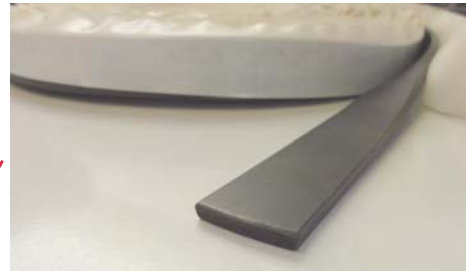

FUGA-STOP MINI 20x 10mm.

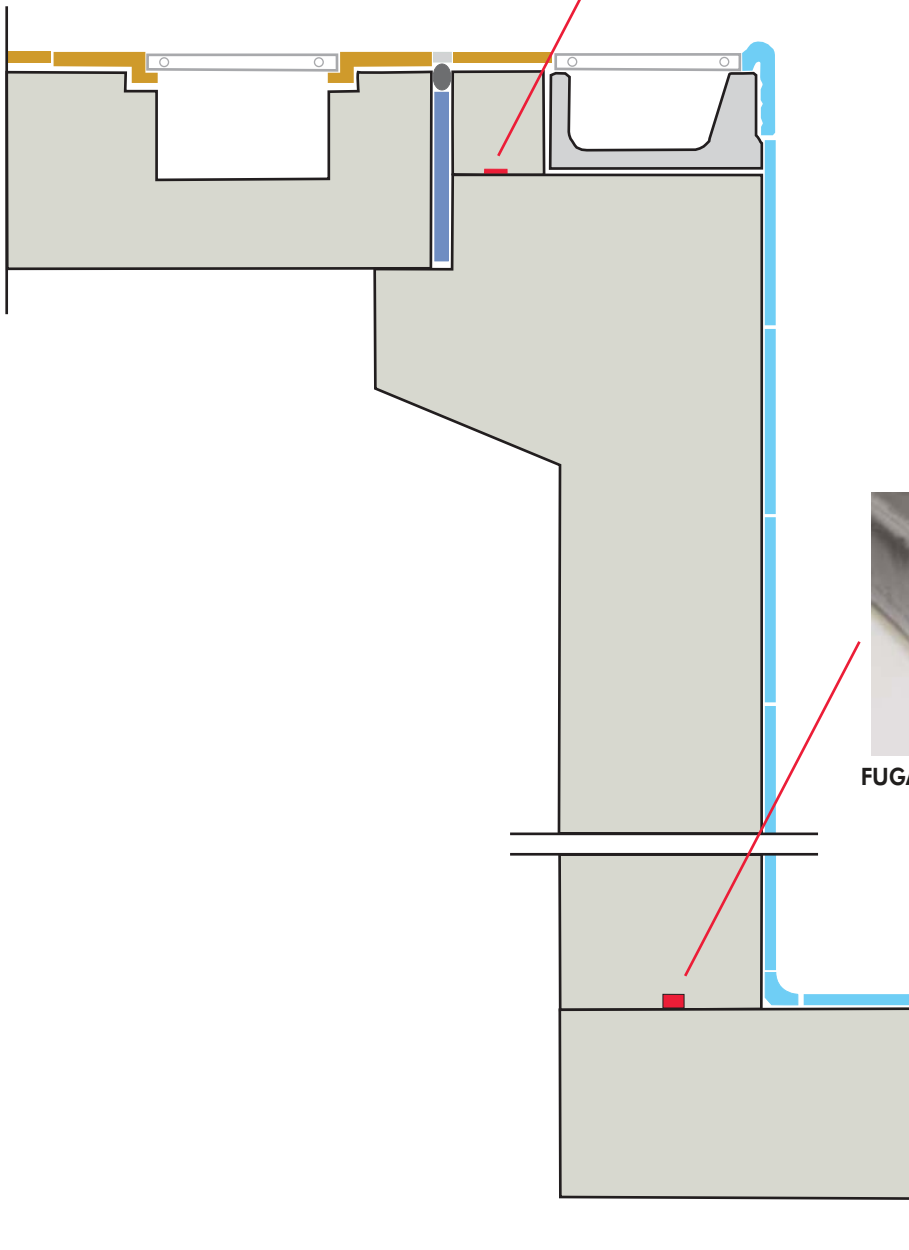

FUGA-STOP 25x20mm.